


Klamki do drzwi z mechanizmem sprężynowym i płaskim szyldem

INSTRUKCJE


W ZESTAWIE

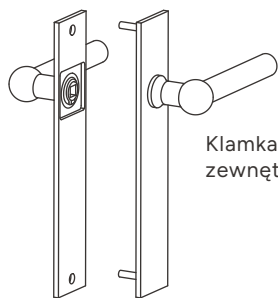


Klamka zewnętrzna x1




Szablon kartonowy x1




Śruby przelotowe x2

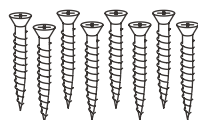

Wkręty do drewna x8

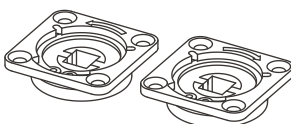

Mechanizm sprężynowy x2

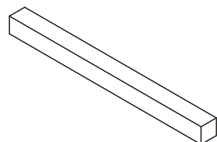



Trzpień x1




Klucz sześciokątny x1

Instrukcja montażu klamek do drzwi z mechanizmem sprężynowym i płaskim szyldem

NARZĘDZIA POTRZEBNE DO MONTAŻU

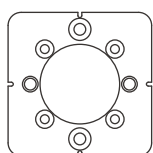


Narzędzie do montażu klamki do drzwi (dla wcześniej zamontowanych klamek) (12678)



Wiertła do montażu klamek do drzwi (12041)



Wkrętak krzyżakowy

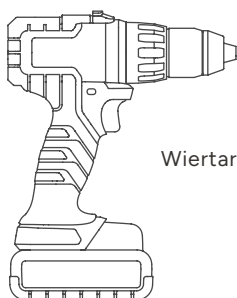


Wiertarka




Szczypce lub obcinak


Instrukcja montażu klamek do drzwi z mechanizmem sprężynowym i płaskim szyldem

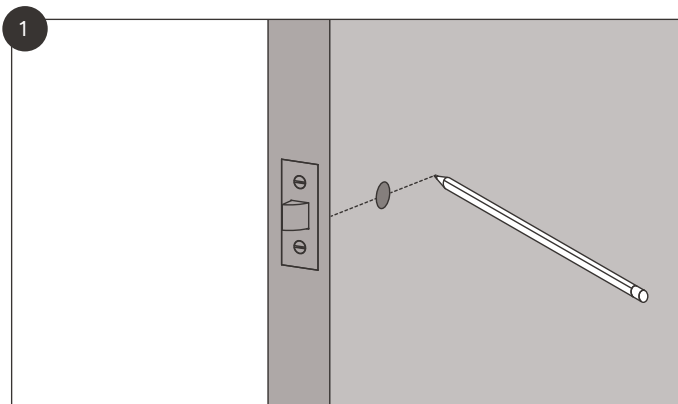


1 Zaznacz ołówkiem poziomą linię, prostopadłą do krawędzi drzwi.

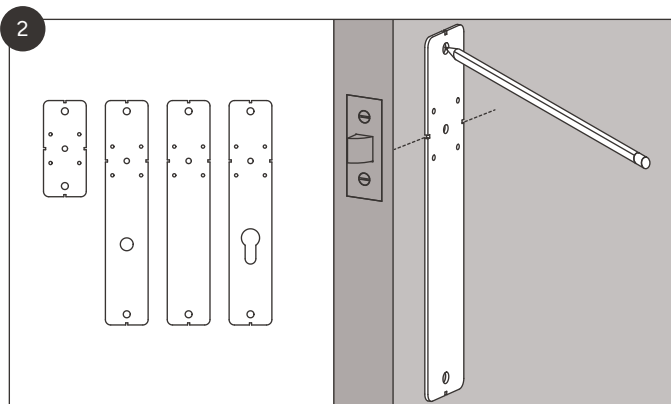


2 Wyrównaj nacięcia w kartonowym szablonie z poziomą linią. Zaznacz wszystkie wymagane otwory, w tym ewentualne otwory na blokady.

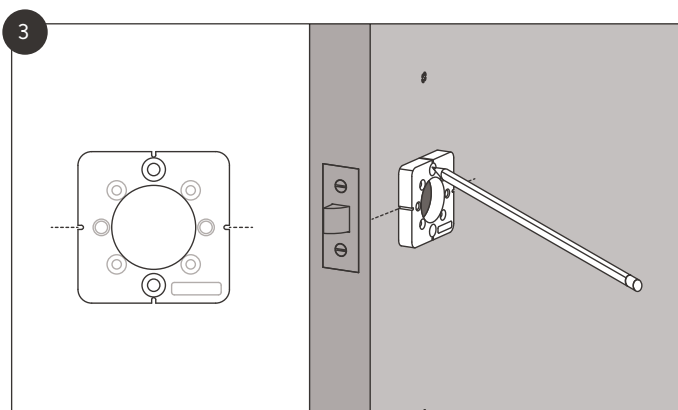


3 Wyrównaj narzędzie montażowe z linią poziomą. Zaznacz pokazane otwory.

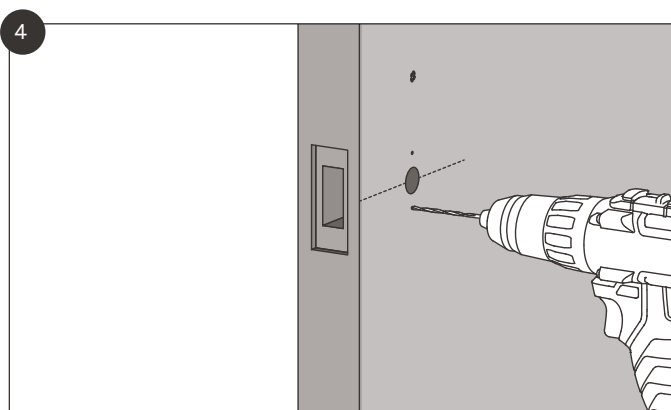

4 Wywierć wszystkie zaznaczone otwory wiertłem 2 mm.

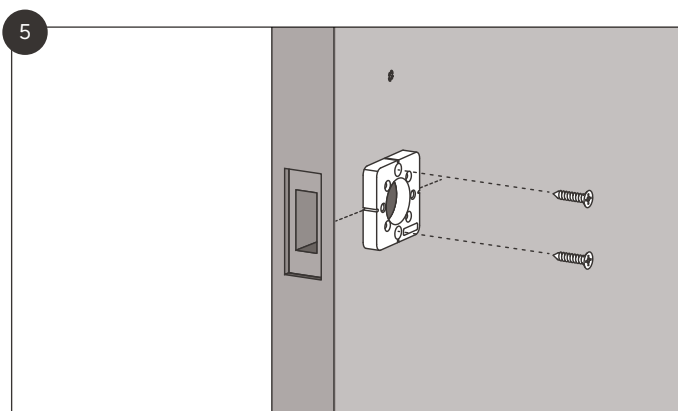


5 Za pomocą otworów pilotażowych przykręć narzędzie montażowe do drzwi.

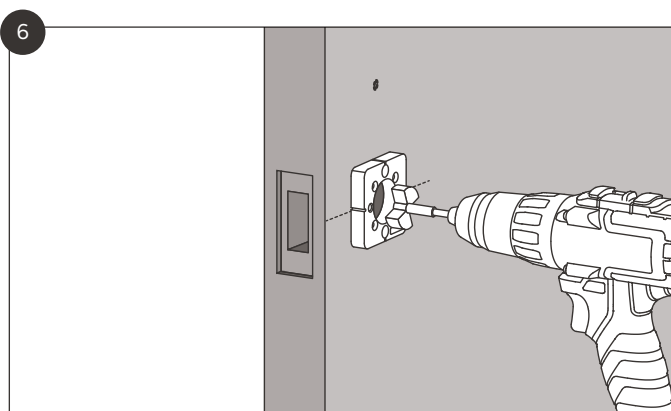


6 Wywierć w drzwiach otwór o średnicy 30 mm i głębokości 8 mm.


Instrukcja montażu klamek do drzwi z mechanizmem sprężynowym i płaskim szyldem

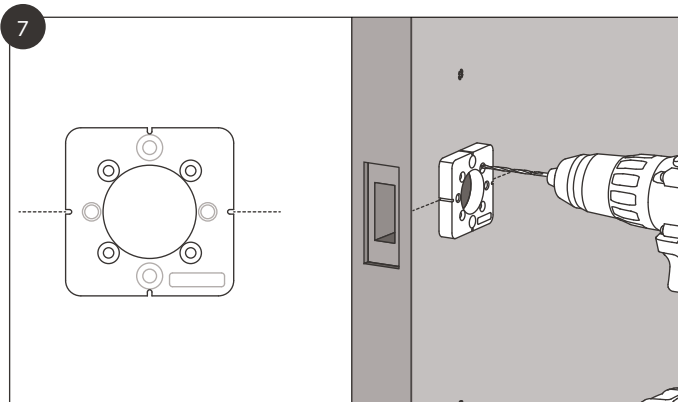


Wywierć cztery otwory pilotażowe w pokazanych miejscach i odkręć przyrząd montażowy od drzwi.

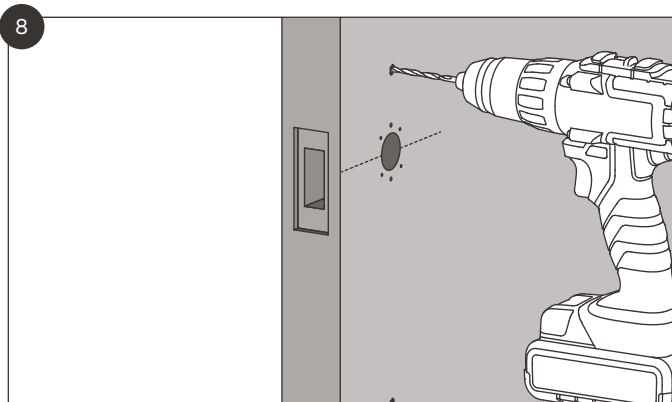


Wywierć dwa otwory przelotowe o średnicy 6 mm w zaznaczonych miejscach. W przypadku instalacji blokady obrotowej lub zamka o profilu Euro należy wykonać otwór na mechanizm zamka. Powtórz kroki 1-8 po drugiej stronie drzwi.

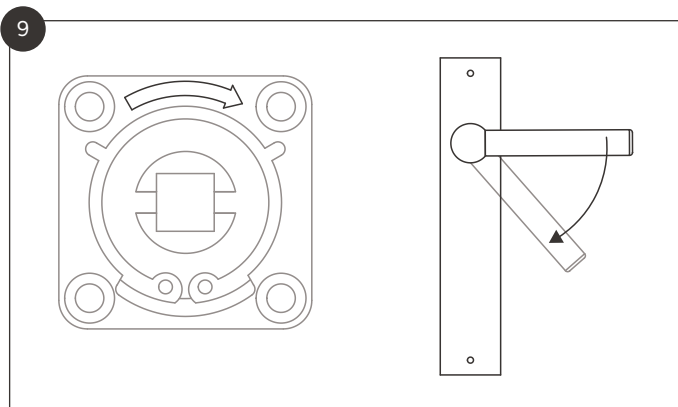


Upewnij się, że mechanizm klamki jest ustawiony w taki sposób, aby strzałki wskazywały kierunek obrotu klamki.

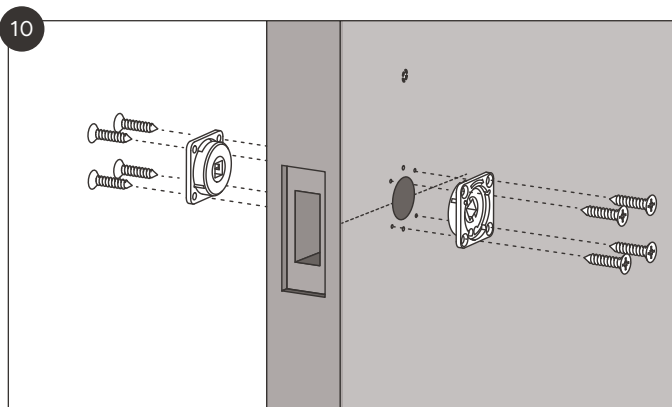

Przykręć mechanizm do drzwi za pomocą dołączonych wkrętów do drewna. **Ważne: nie używaj wkrętarki udarowej, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie mechanizmu. Używaj wyłącznie wkrętaka ręcznego.**

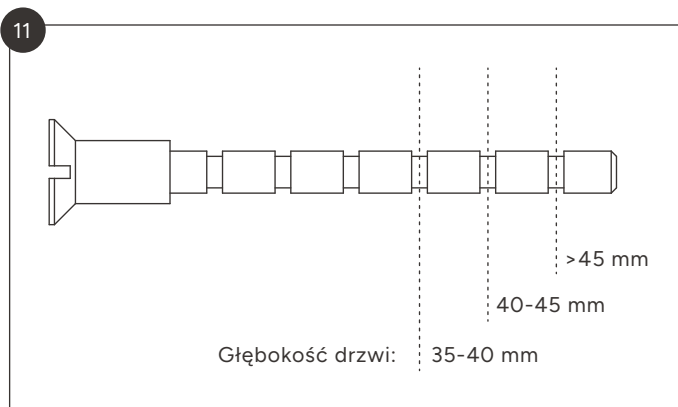

Przytnij śruby przelotowe do odpowiednich rozmiarów w miejscach pokazanych na zdjęciu, zależnie od głębokości drzwi.

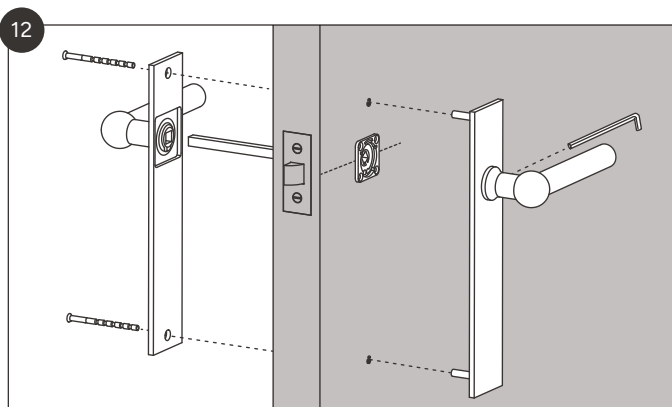

Za pomocą śrub przelotowych zamocuj klamki wewnętrzne i zewnętrzne do drzwi. Następnie dokręć dociski imbusowe.