


Wpuszczane okucia do drzwi Regent oraz zamek hakowy

INSTRUKCJA MONTAŻU

Mały uchwyt	1
Średni uchwyt	3
Uchwyt krawędziowy	5
Blokada obrotowa i zamek hakowy	7


Mały uchwyt

W ZESTAWIE

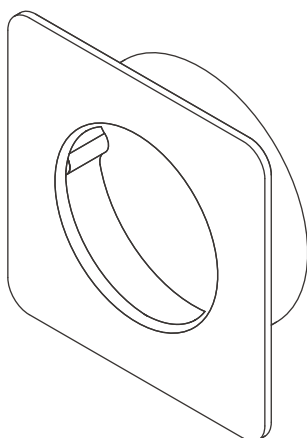


Mały uchwyt
wpuszczany x1


NARZĘDZIA POTRZEBNE DO MONTAŻU

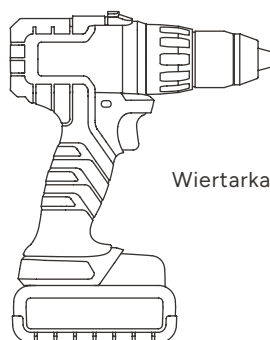

Wiertarka



Wiertło 50 mm




Poziomica




Polimerowy
klej mocujący


Mały uchwyt

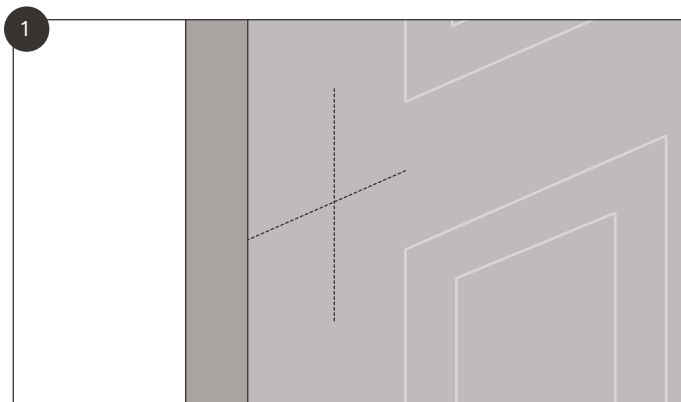


Zaznacz położenie uchwytu na drzwiach.

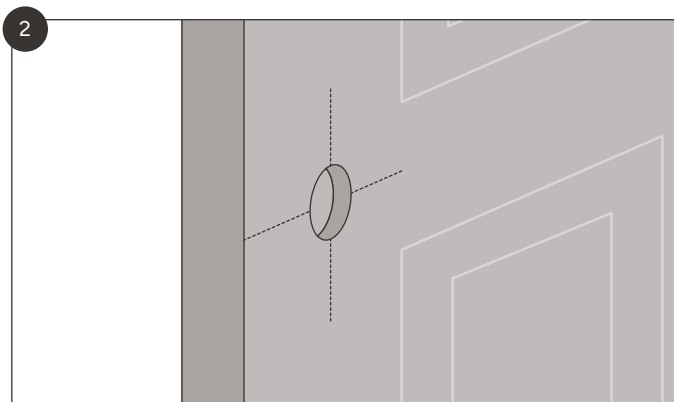


Wywierć otwór o średnicy 50 mm i głębokości 14 mm.

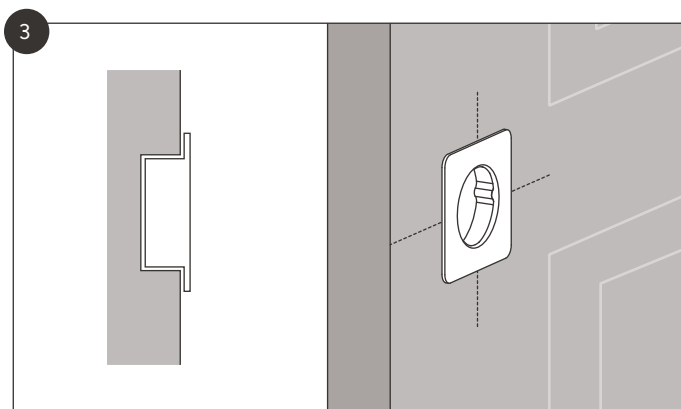


Przetestuj uchwyt we wgłębieniu, upewniając się, że dobrze przylega do drzwi.

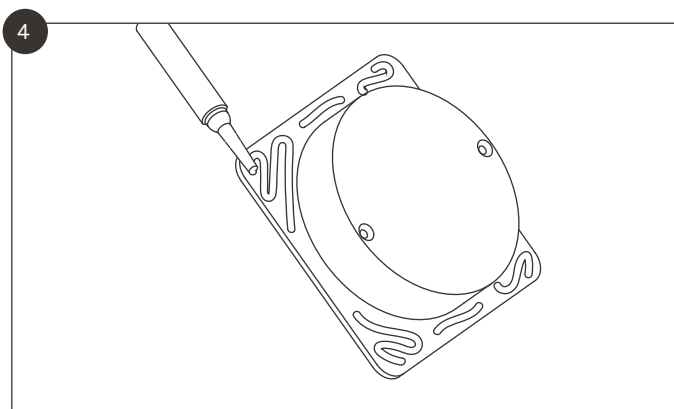

Nałóż klej na tylną część uchwytu.

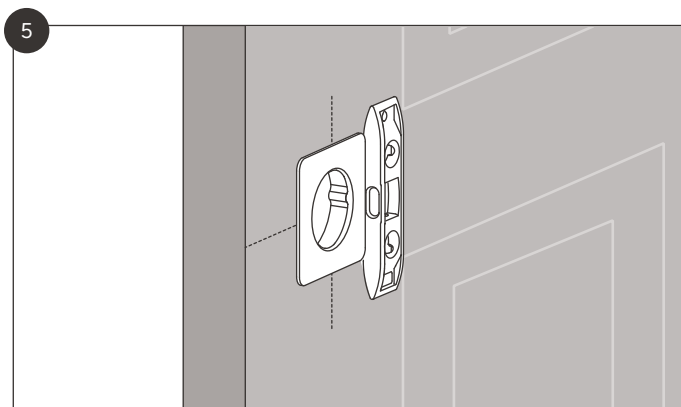


Ostrożnie włóż uchwyt do otworu, upewniając się, że jest prawidłowo wypoziomowany. Szybko zetrzyj nadmiar kleju.

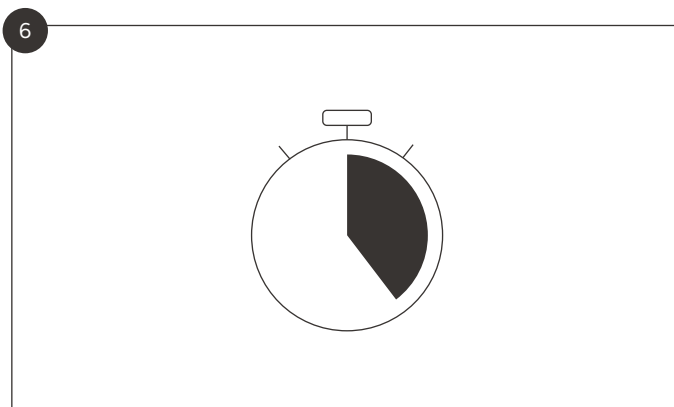

Pozostaw klej do utwardzenia na czas określony przez producenta.


Średni uchwyt

W ZESTAWIE

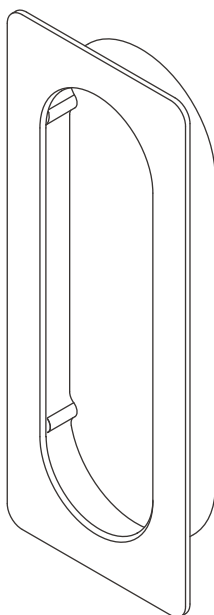


Średni uchwyt
wpuszczany x1


NARZĘDZIA POTRZEBNE DO MONTAŻU

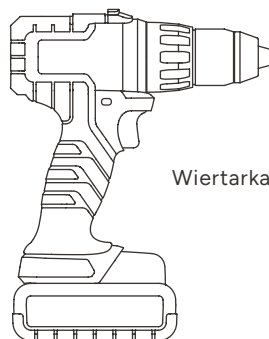


Wiertarka



Wiertło 50 mm

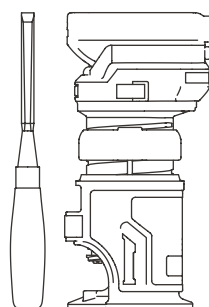

Frezarka lub dłuto




Poziomica




Polimerowy
klej mocujący


Średni uchwyt

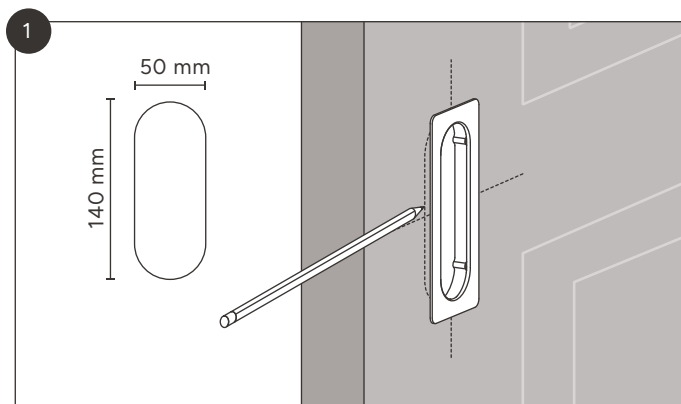


1 Ostrożnie obrysuj tył uchwytu, aby zaznaczyć jego położenie.

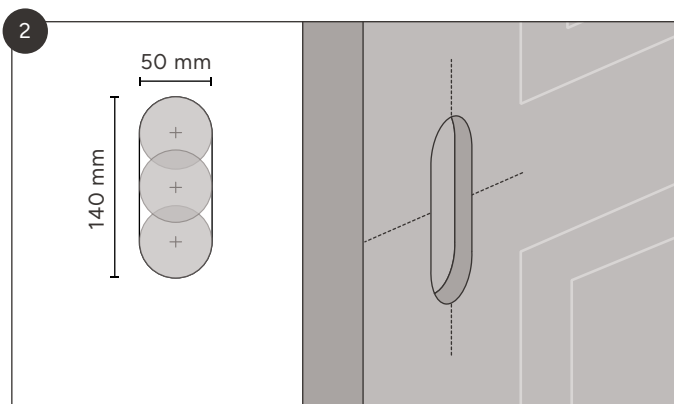


2 Wykonaj w drzwiach wgłębienie o głębokości 14 mm.

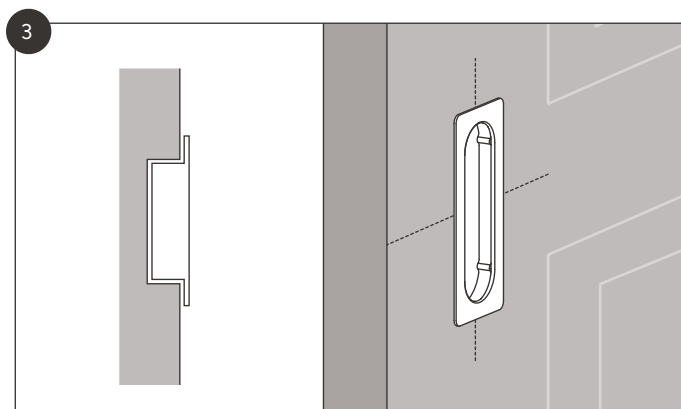


3 Przetestuj uchwyt we wgłębieniu, upewniając się, że dobrze przylega do drzwi.

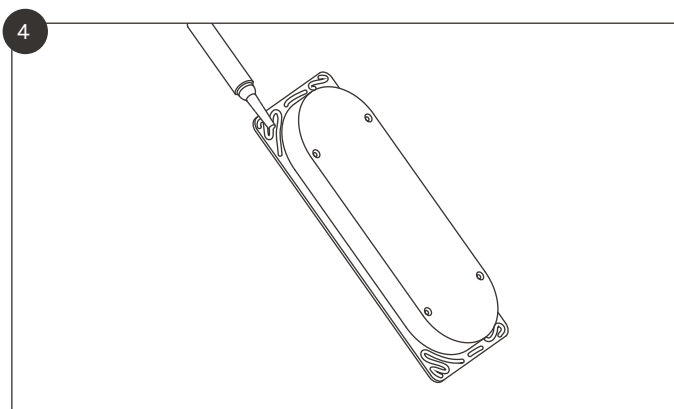

4 Nałóż klej na tylną część uchwytu.

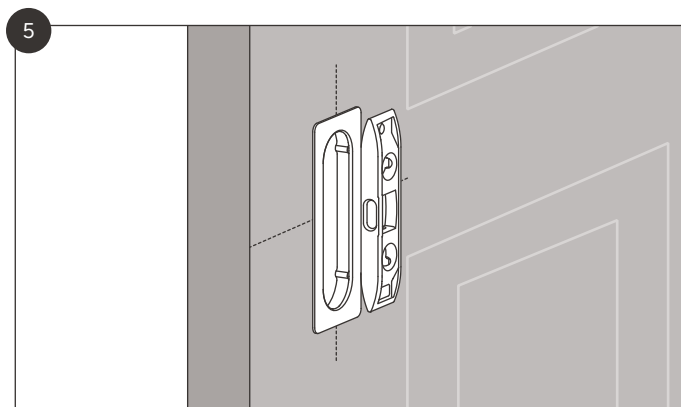


5 Ostrożnie włóż uchwyt do otworu, upewniając się, że jest wypoziomowany. Szybko wytrzyj nadmiar kleju.

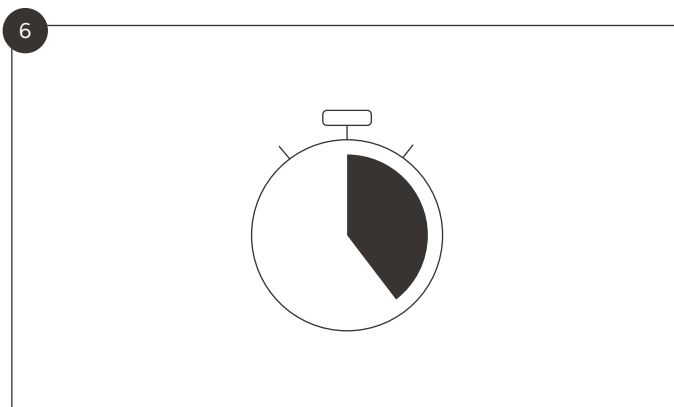


6 Pozostaw klej do utwardzenia na czas określony przez producenta.

Uchwyt krawędziowy

W ZESTAWIE

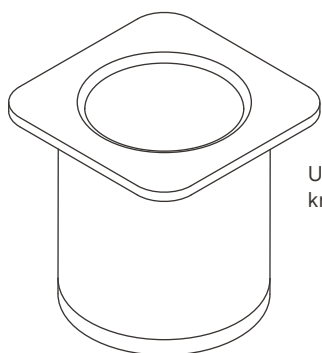


Uchwyt
krawędziowy x1



Wkręt do
drewna x1

NARZĘDZIA POTRZEBNE DO MONTAŻU

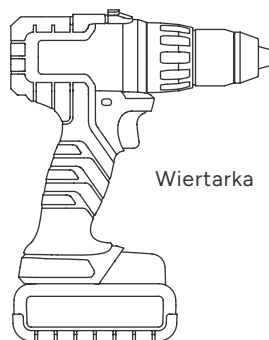


Wiertarka




Wiertło 2 mm



Wiertło 28 mm




Poziomica




Wkrętak płaski


Uchwyt krawędziowy

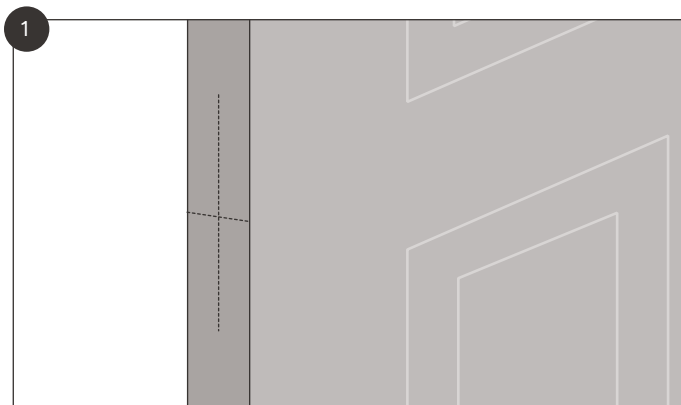


1
Zaznacz położenie uchwyty na drzwiach.

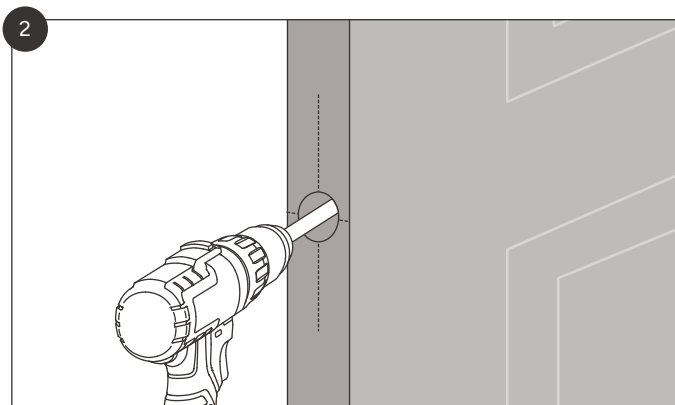


2
Wywierć otwór o średnicy 28 mm i głębokości 30 mm.

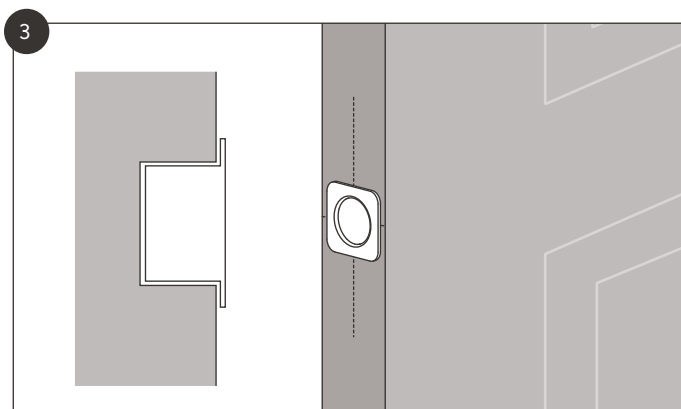

3
Przetestuj uchwyt we wgłębieniu, upewniając się, że dobrze przylega do drzwi.

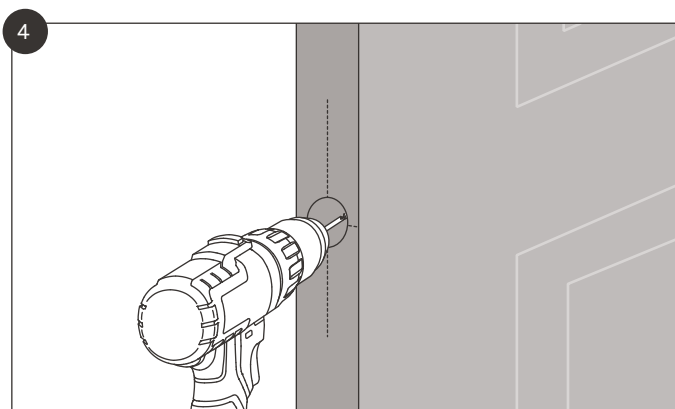


4
Za pomocą wiertła 2 mm wywierć otwór pilotażowy pod wkręt do drewna.

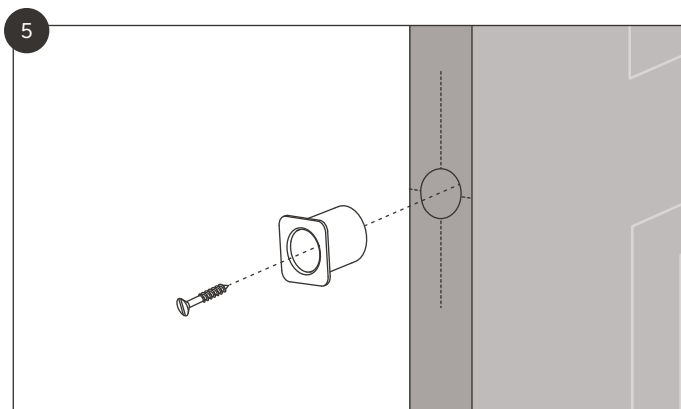


5
Przykręć uchwyt, upewniając się, że jest wypoziomowany.

Blokada obrotowa i zamek hakowy

W ZESTAWIE BLOKADY OBROTOWEJ

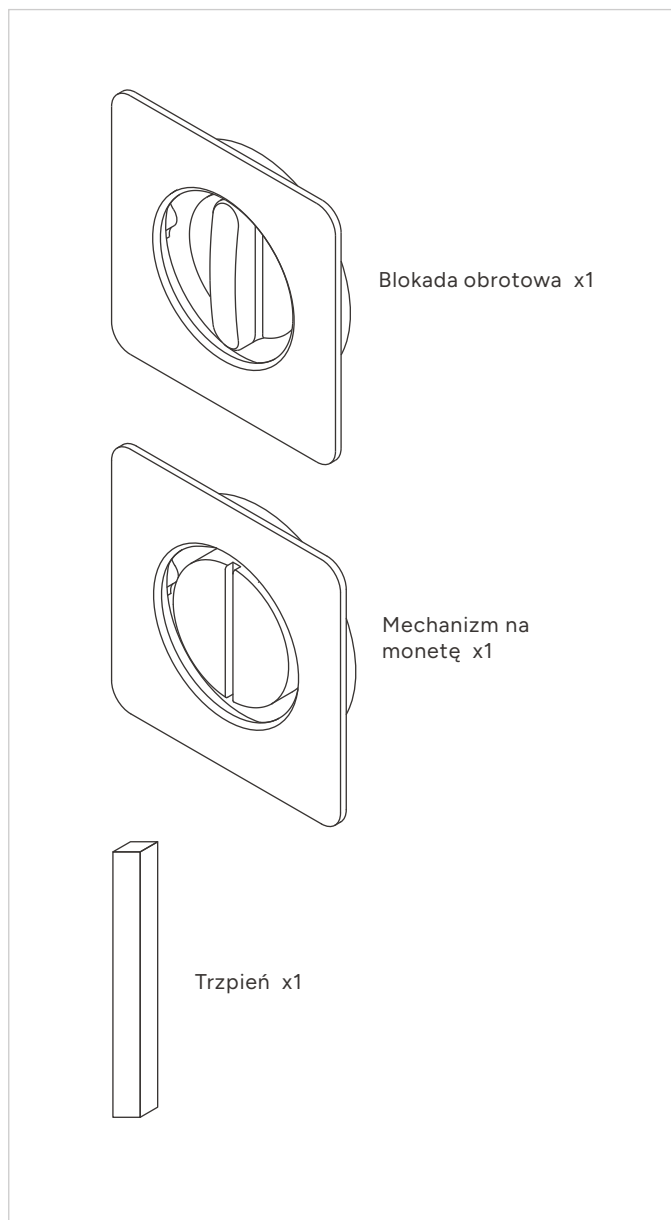


W ZESTAWIE ZAMKA HAKOWEGO

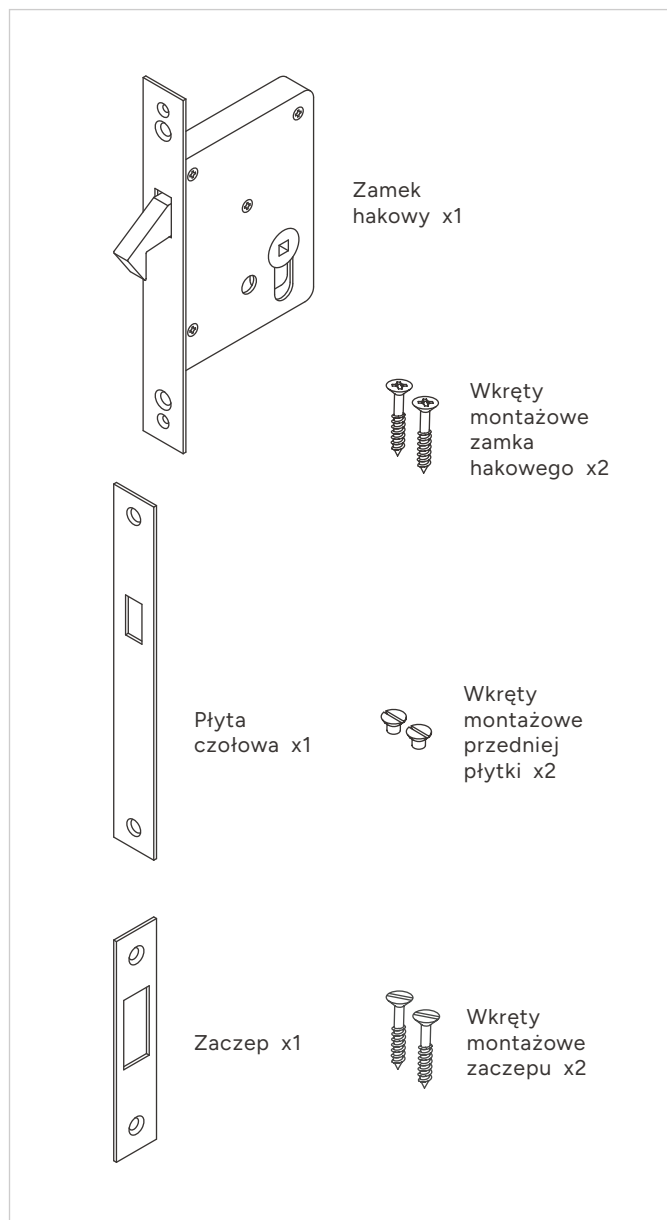


Blokada obrotowa i zamek hakowy

NARZĘDZIA POTRZEBNE DO MONTAŻU

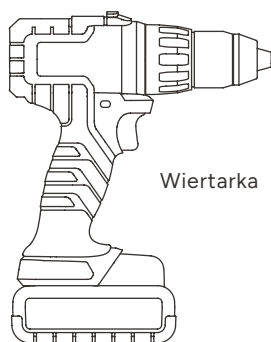

Wiertarka



Poziomica



Dłuto



Polimerowy klej
mocujący



Wiertło 2 mm




Wiertło 5 mm



Wiertło 8 mm



Wiertło 16 mm



Wiertło 50 mm




Wkrętak
płaski




Wkrętak
krzyżakowy


Blokada obrotowa i zamek hakowy

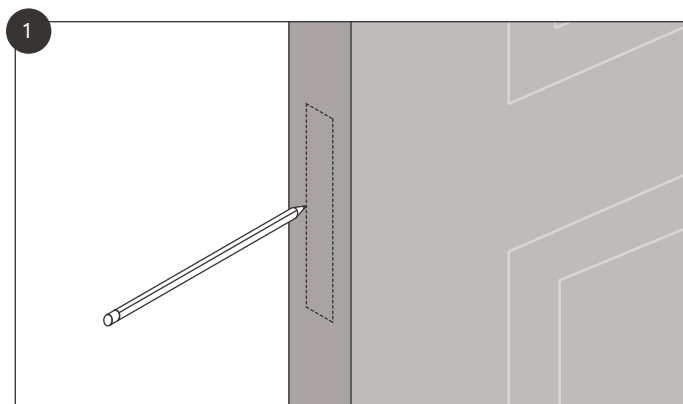


1 Zaznacz położenie zamka hakowego na drzwiach.

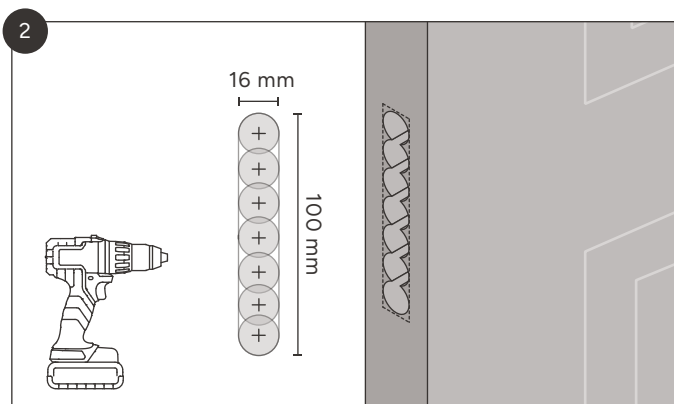


2 Za pomocą wiertła 16 mm wywierć większość otworu.

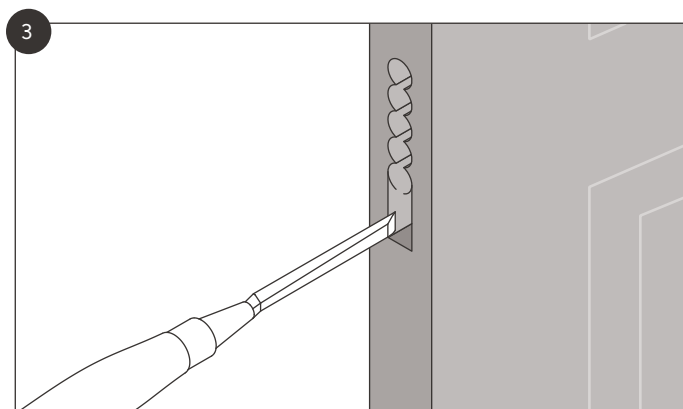


3 Wytnij dłutem pozostałą część otworu i wyrównaj go.

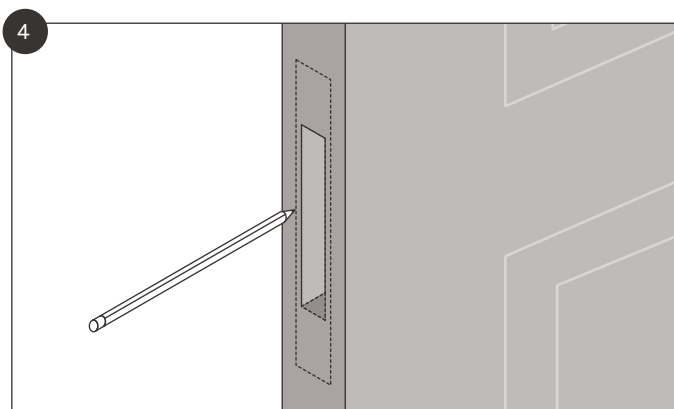

4 Zaznaczyć wgłębienie płyty czołowej.

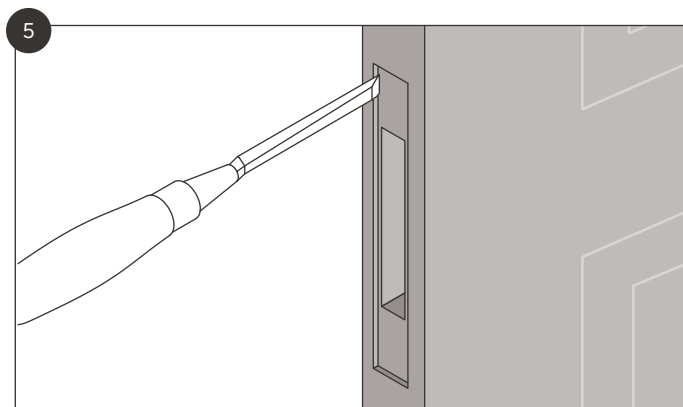


5 Wytnij wgłębienie na płytę czołową na głębokość 3 mm.

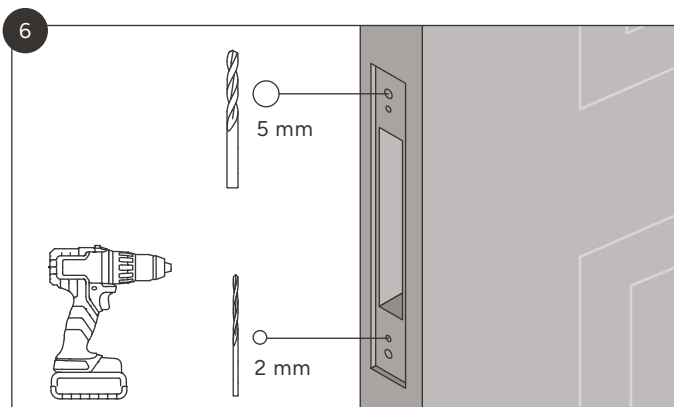


6 Zaznacz otwory na wkręty. Wywierć dwa wewnętrzne otwory za pomocą wiertła o średnicy 5 mm. Wywierć dwa zewnętrzne otwory za pomocą wiertła 2 mm.


Blokada obrotowa i zamek hakowy

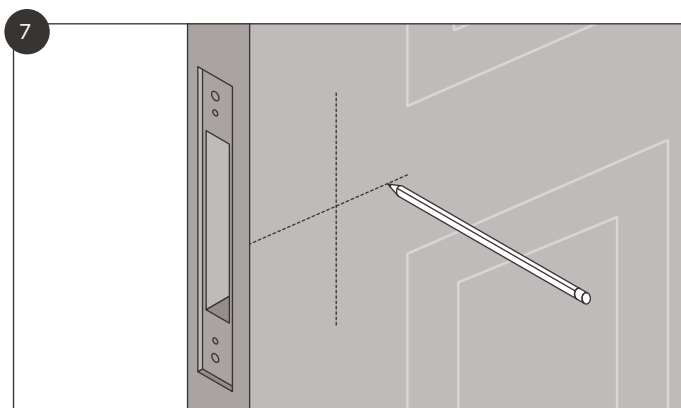


Zaznacz położenie blokady obrotowej na drzwiach.

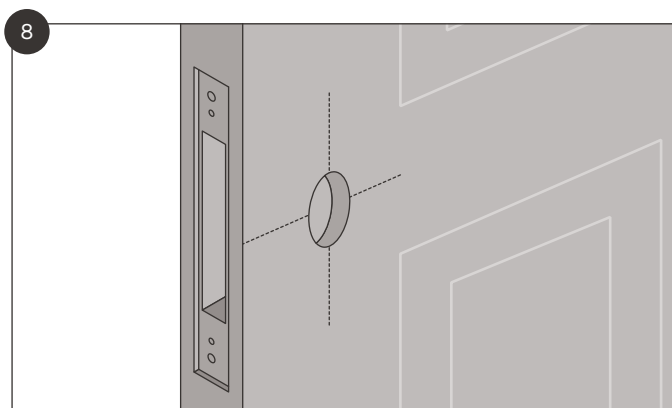

Wywierć otwór o średnicy 50 mm i głębokości 8 mm.
Powtórzyć proces po przeciwnej stronie drzwi.

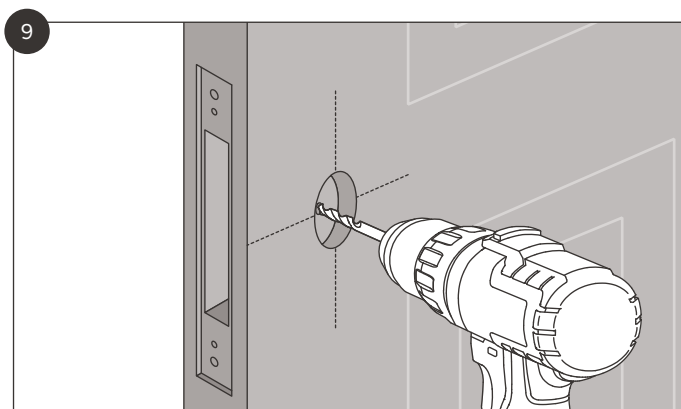


Wywierć otwór 8 mm na trzpień przez środek wcześniej
wywierconych otworów.

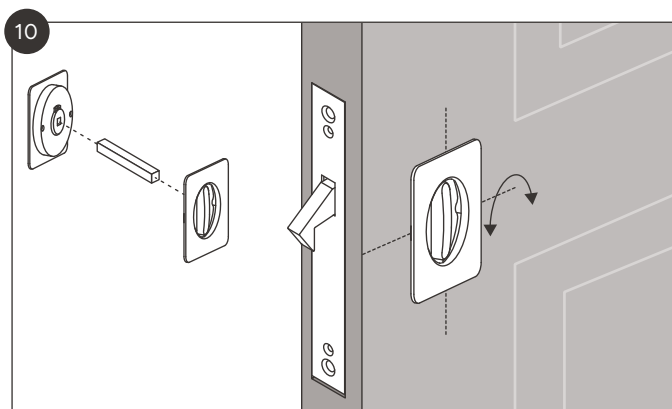


Przetestuj działanie blokady obrotowej i zamka hakowego w
drzwiach.


Blokada obrotowa i zamek hakowy

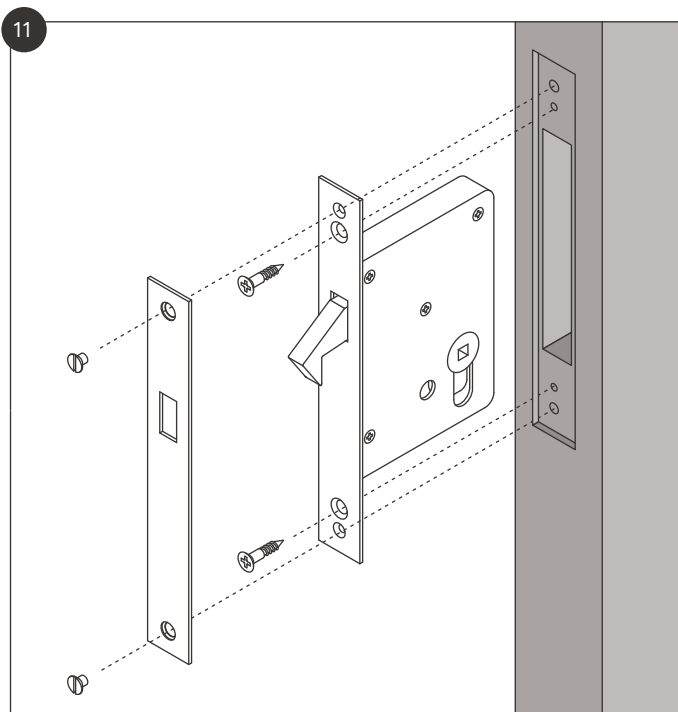


Włóż mechanizm zamka. Użyj wkrętów do drewna, aby przymocować zamek do drzwi, a następnie wkrętów mocujących płytę czołową, aby ją zamontować do mechanizmu zamka. Patrz strona 8 w przypadku instalacji wpuszczanej blokady obrotowej.

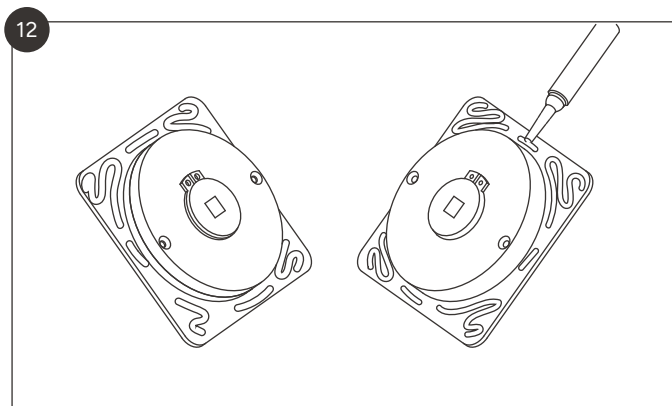

Nałóż klej na tylną część blokady obrotowej.

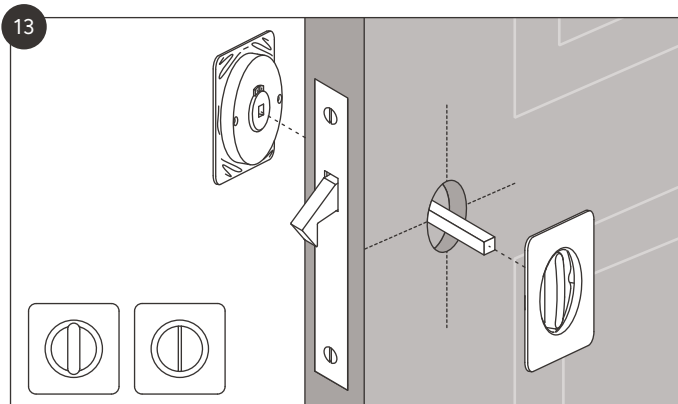


Ostrożnie włóż blokadę obrotową oraz mechanizm na monetę, upewniając się, że trzpień znajduje się w otworze i obydwa elementy są umieszczone we wgłębieniach pionowo.

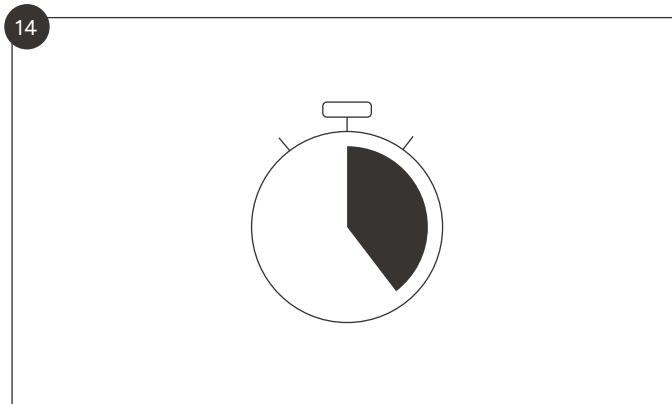


Pozostaw klej do utwardzenia na czas określony przez producenta.


Blokada obrotowa i zamek hakowy

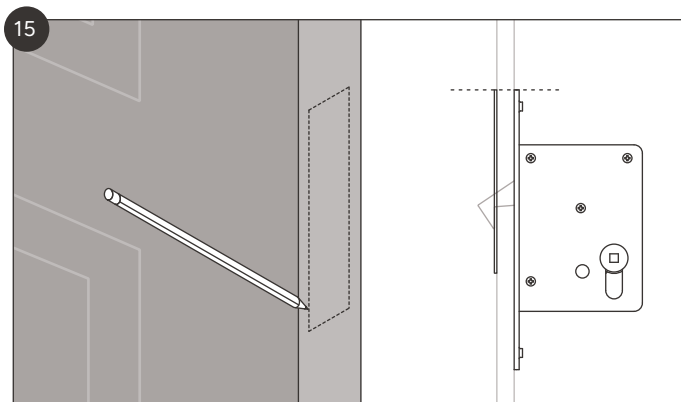


15 Zaznacz zaczep. Górna część zaczepu powinna znajdować się na tej samej wysokości co płyta czołowa zamka.

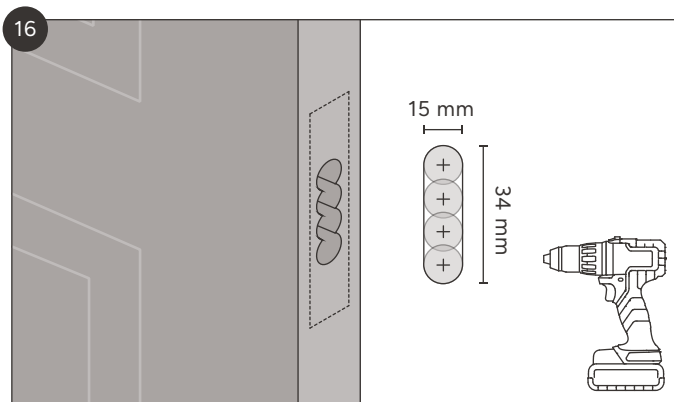


16 Wywierć większą część otworu zaczepu.

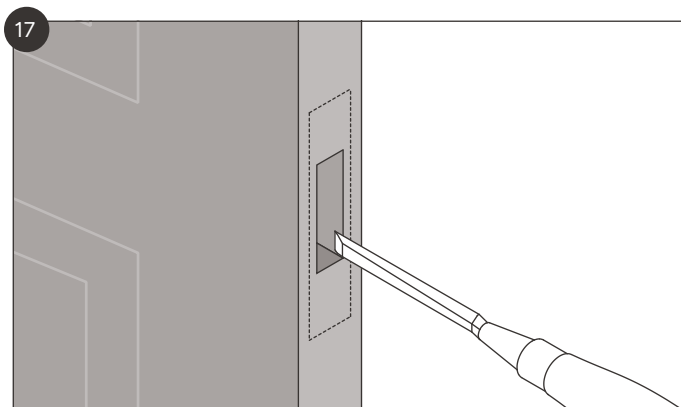


17 Wytnij dłutem pozostałą część otworu i wyrównaj go.

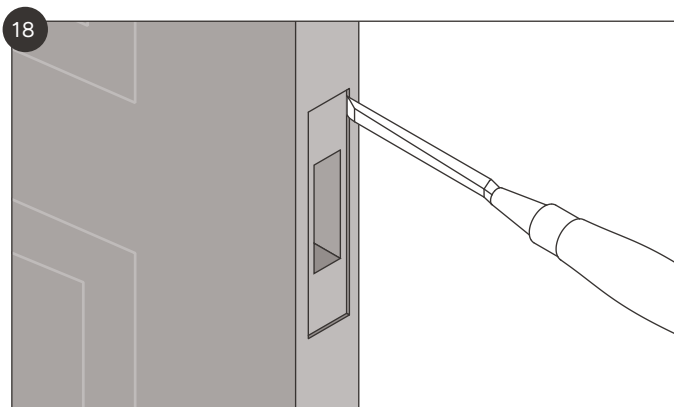

18 Wytnij dłutem pozostałą część otworu i wyrównaj go.

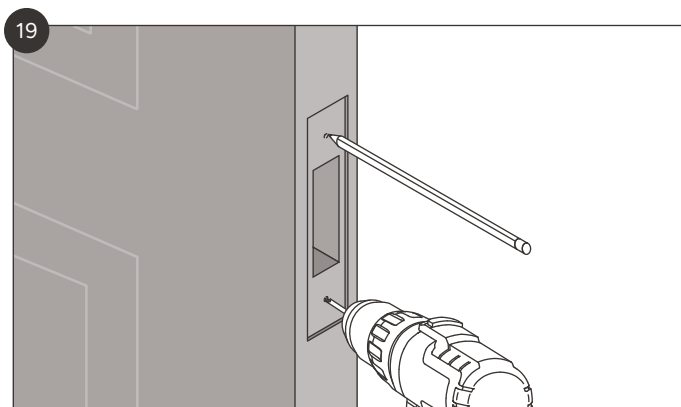

19 Zaznacz i wywierć otwory pilotażowe pod wkręty zaczepu.

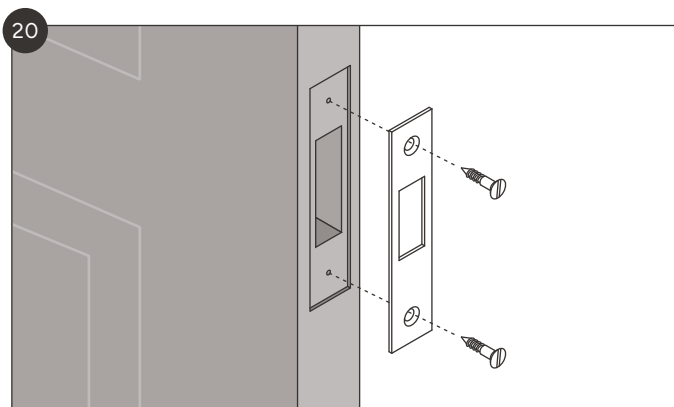

20 Przykręć zaczep do futryny drzwi.

Szablon

ZŁÓŻ TUTAJ

