

Europejskie włączniki i gniazda

INSTRUKCJA MONTAŻU

Przykładowe okablowanie	1
Montaż przednich ramek Kew	3
Montaż przednich ramek Grove	4
Użycie ramek przezroczystych i do malowania	5


Przykładowe okablowanie

Odłącz zasilanie za pomocą wyłącznika obwodu w skrzynce bezpieczników. Upewnij się, że zasilanie jest odłączone. Powyższe produkty muszą być instalowane zgodnie z najnowszymi przepisami.


Należy unikać instalowania osprzętu elektrycznego na mokrym tynku lub farbie. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, powierzchnia ściany wokół puszki powinna być całkowicie wykończona i w doskonałym stanie.

Podłącz okablowanie zgodnie z rysunkiem dla każdego typu instalacji. Po zakończeniu nie powinno być żadnych odsłoniętych przewodów. Połączenia powinny być bezpieczne i szczelne. Na każdym odsłoniętym przewodzie uziemiającym należy zastosować osłonę uziemienia. Zespół włącznika powinien wcisnąć się z powrotem do puszki bez konieczności wciskania lub zakleszczenia jakichkolwiek przewodów.

SCHEMAT OKABLOWANIA JEDNODROŻNEGO

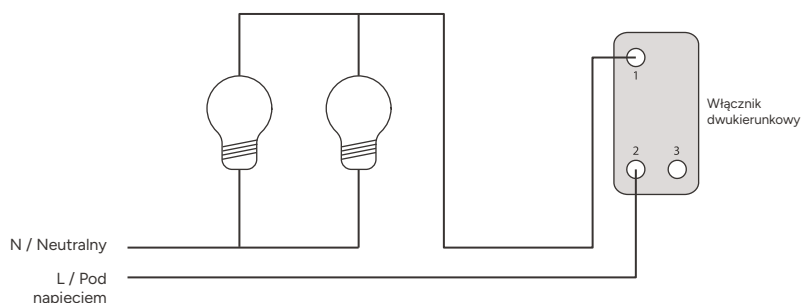


SCHEMAT OKABLOWANIA DWUDROŻNEGO

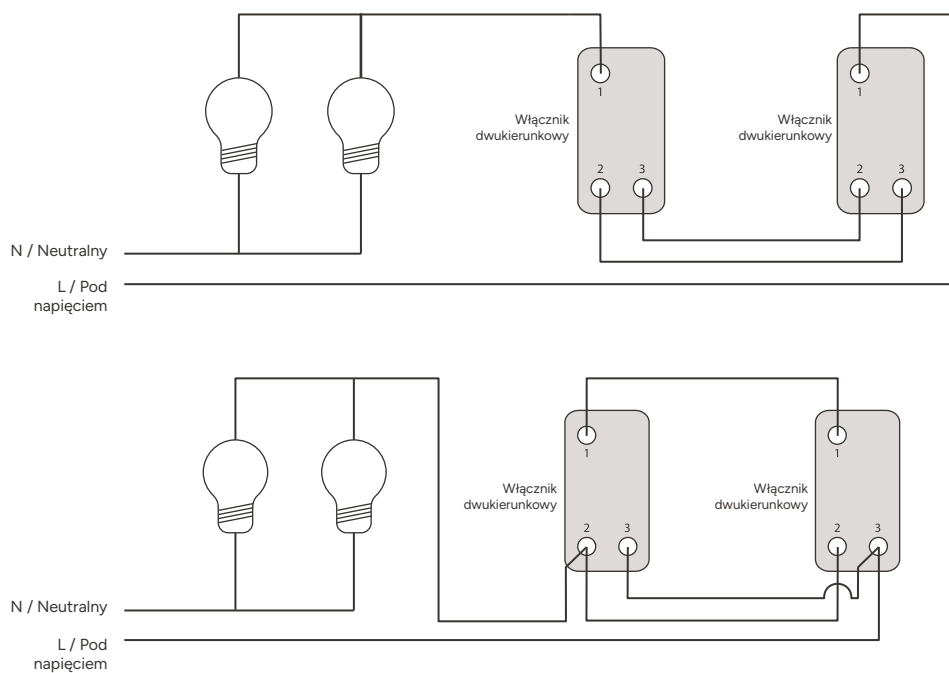


Przykładowe okablowanie


SCHEMAT OKABLOWANIA TRÓJDROŻNEGO

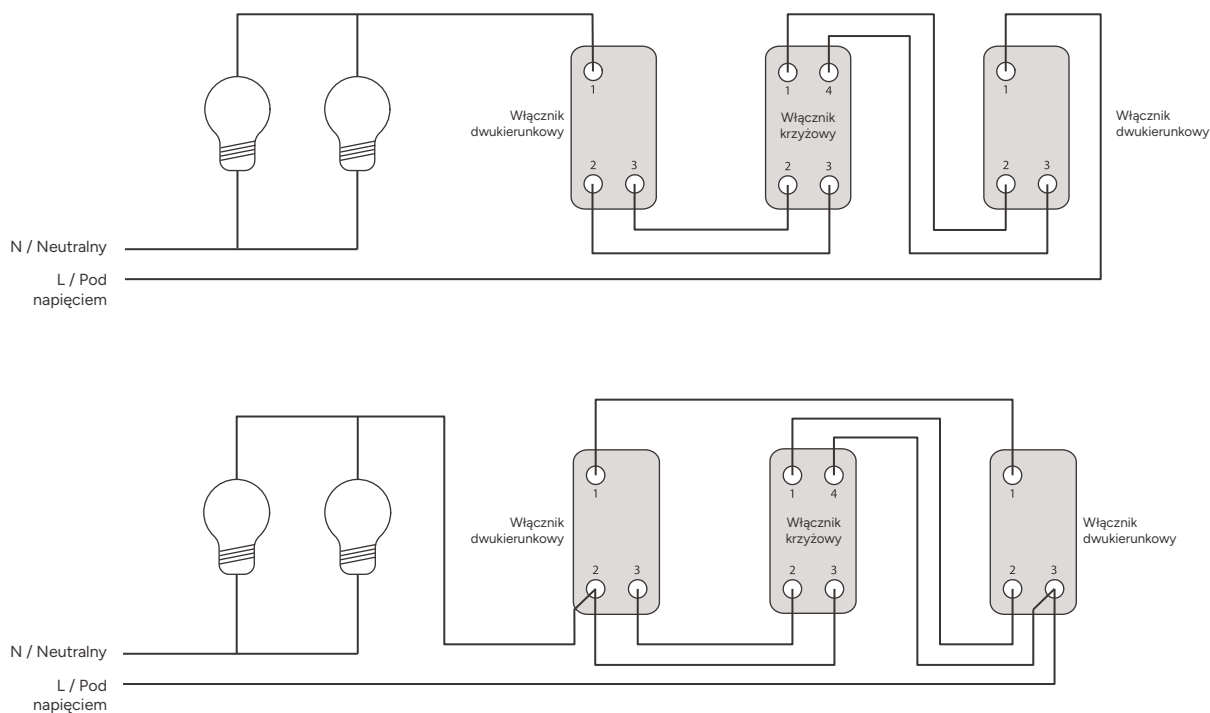


Montaż przednich ramek Kew

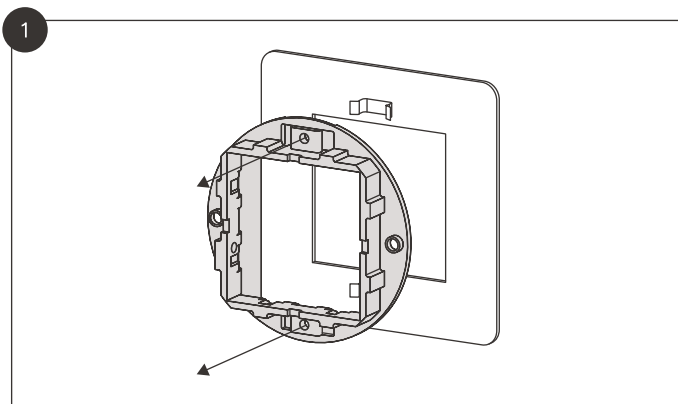


Odepnij obudowę od mosiężnej ramki.

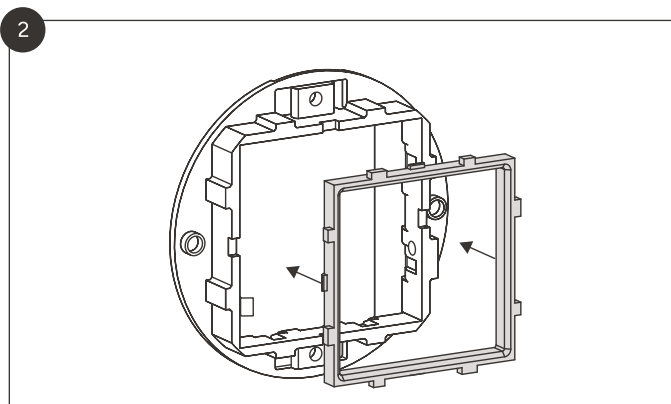


Tylko moduły gniazdowe: wciśnij dostarczony szkielet do obudowy.

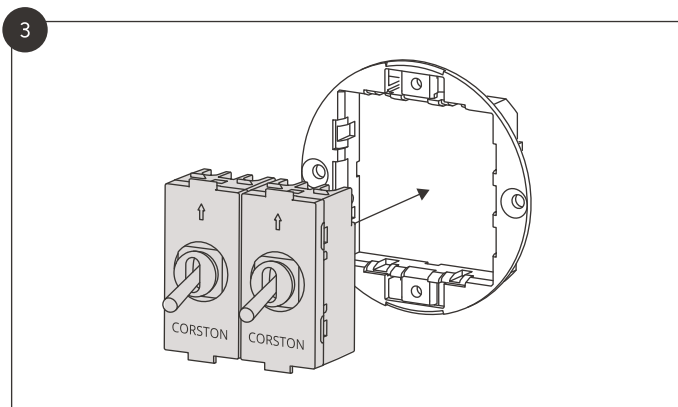


Wsuń moduły do obudowy, aż usłyszysz kliknięcie.

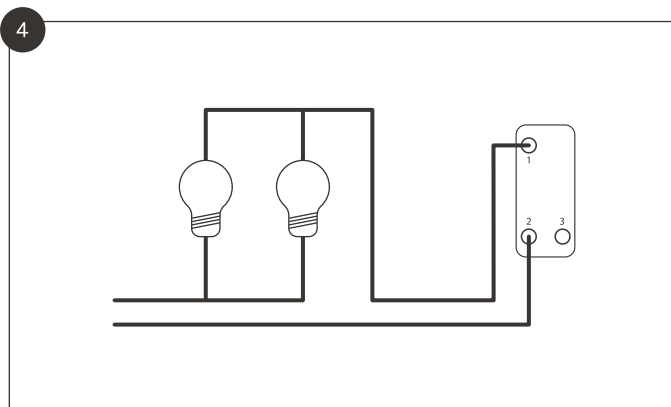

Wykonaj wszystkie połączenia elektryczne w module.

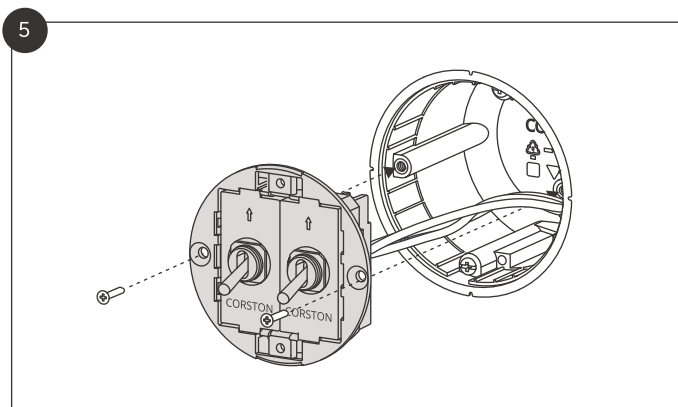


Przykręć obudowę do puszkii elektrycznej.

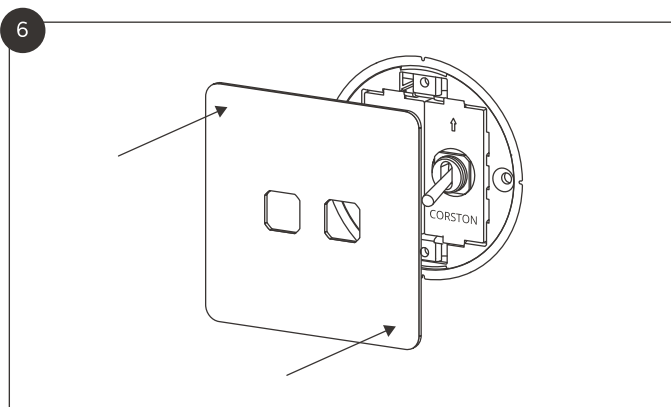


Przymocuj mosiężną ramkę do obudowy.

Montaż przednich ramek Kew

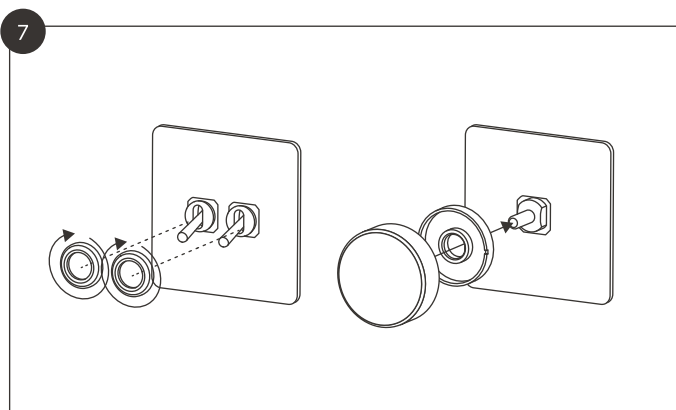

Tylko dla włączników dźwigniowych i ściemniaczy: zamontuj pierścień włącznika dźwigniowego bądź pokrętło ściemniacza.

DEMONTAŻ

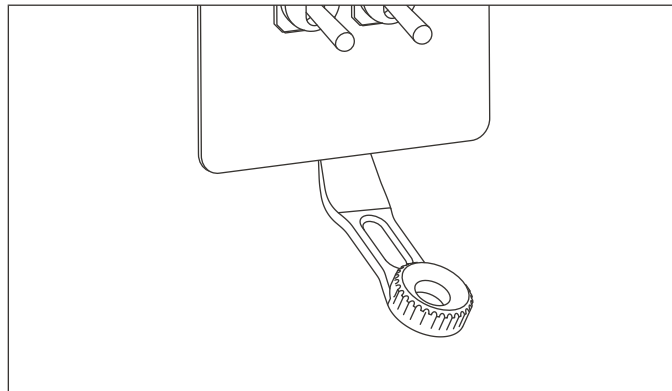


Zdejmij wszystkie elementy wykończeniowe. Aby wyjąć ramkę, wsuń narzędzie do demontażu pod krawędź i podważaj, aż zostanie wyjęte.


WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI

Do pielęgnacji mosiądzu należy używać łagodnego detergentu i wilgotnej ściereczki, unikając chemicznych środków czyszczących. Dotykanie mosiądzu innym metalem lub twardym przedmiotem może spowodować jego zarysowanie lub uszkodzenie.


Montaż przednich ramek Grove

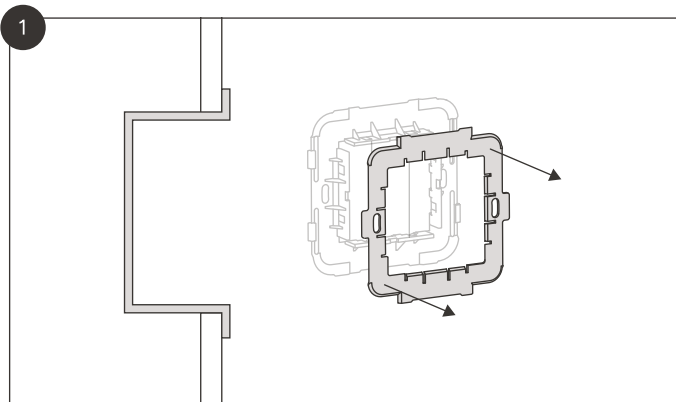


Puszki elektryczne natynkowe: Zdejmij tylną część obudowy z korpusu.

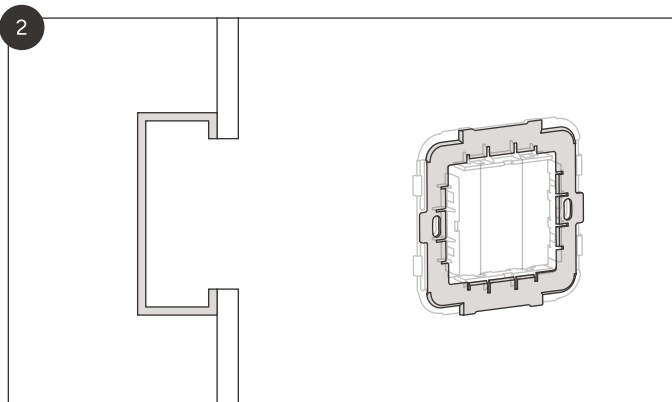


Wpuszczane puszki elektryczne: Pozostaw element tylny w obudowie.

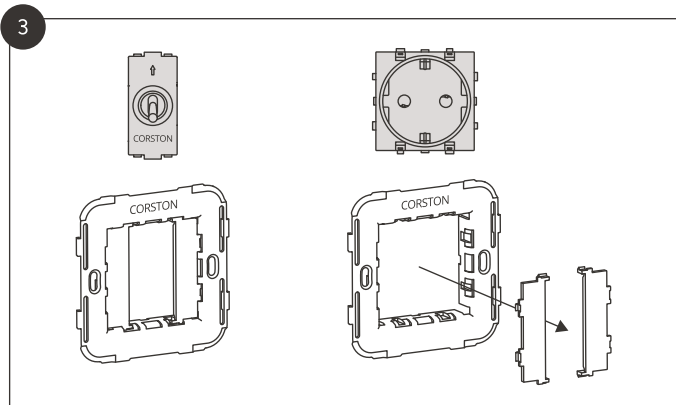


W przypadku modułów włączników dźwigniowych i keystone (z wyjątkiem modułu USB) pozostaw boczne zaczepty w obudowie. W przypadku szerszych modułów należy je wyciągnąć.

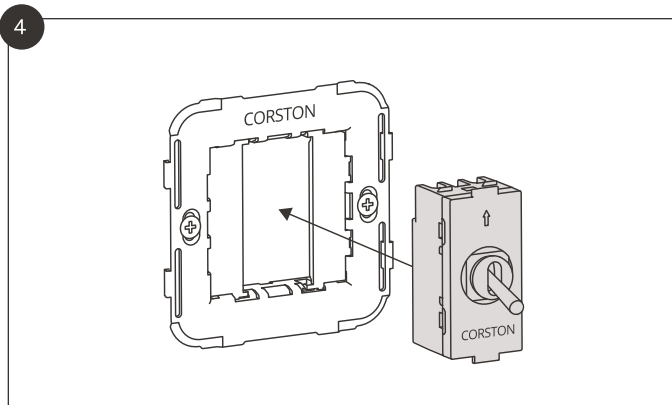

Wsuń moduły do obudowy, aż usłyszysz kliknięcie.

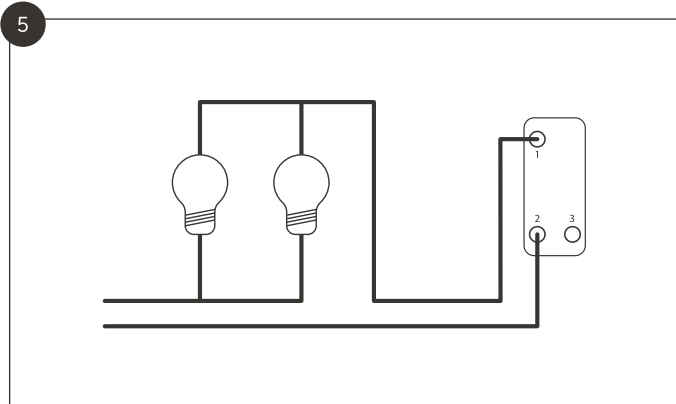


Wykonaj wszystkie połączenia w module.

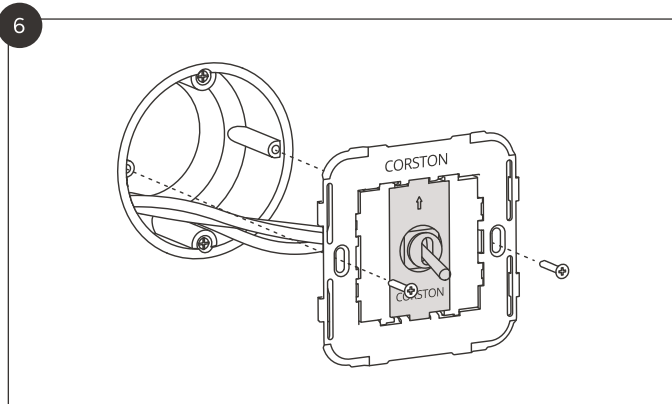


Przymocuj obudowę do puszki elektrycznej za pomocą dostarczonych wkrętów.

Montaż przednich ramek Grove

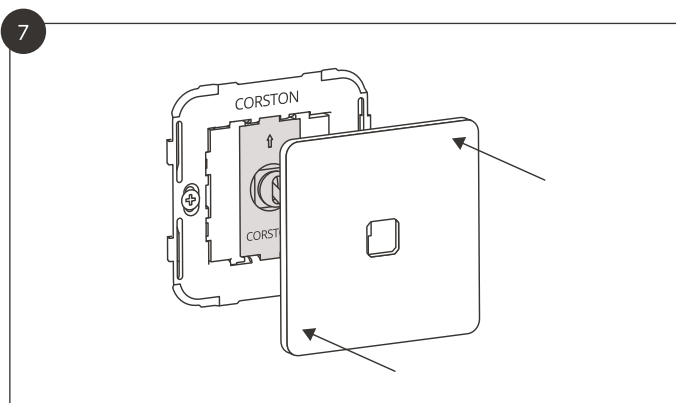


Przymocuj mosiężną ramkę do obudowy.

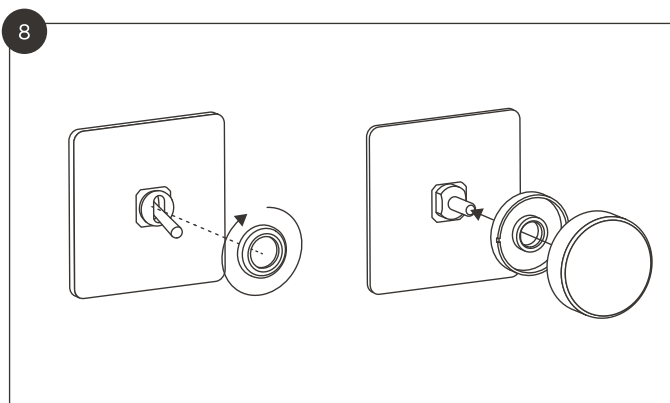

Tylko dla włączników dźwigniowych i ściemniaczy: zamontuj pierścień włącznika dźwigniowego bądź pokrętło ściemniacza.

DEMONTAŻ

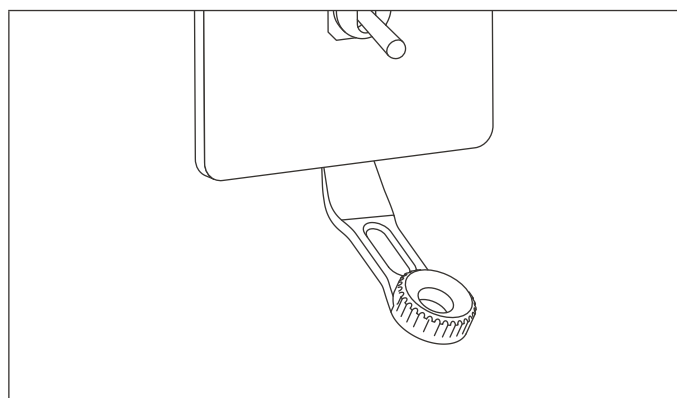


Zdejmij wszystkie elementy wykończeniowe. Aby wyjąć ramkę, wsuń narzędzie do demontażu pod krawędź i podważaj, aż zostanie wyjęte.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI


Do pielęgnacji mosiądzu należy używać łagodnego detergentu i wilgotnej ściereczki, unikając chemicznych środków czyszczących. Dotykanie mosiądzu innym metalem lub twardym przedmiotem może spowodować jego zarysowanie lub uszkodzenie.

Użycie ramek przezroczystych i do malowania


RAMKI PRZECZYSTE

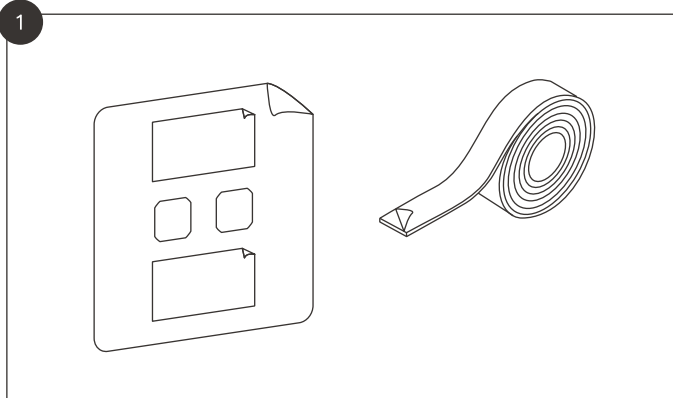


Na dołączonym szablonie papierowym przyklej taśmę dwustronną.

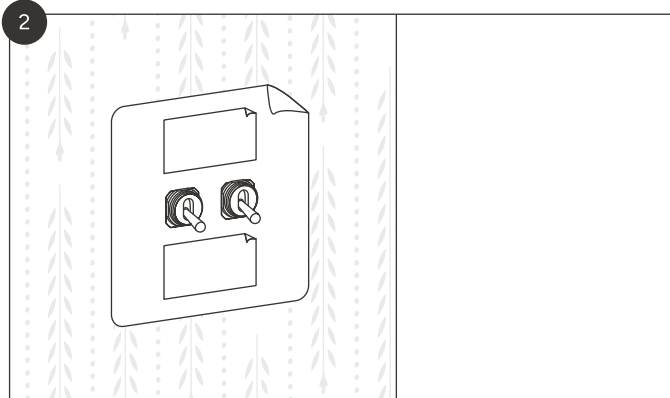

Umieść go nad włącznikiem lub gniazdem zainstalowanym w puszcze elektrycznej.

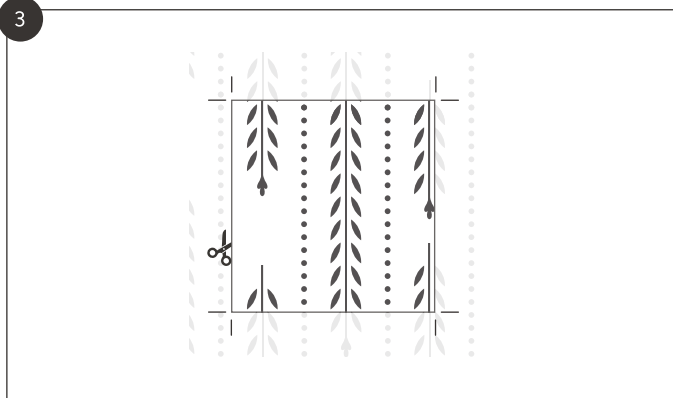


Wytnij fragment tapety, który idealnie pasuje do wzoru wokół włącznika lub gniazdka.

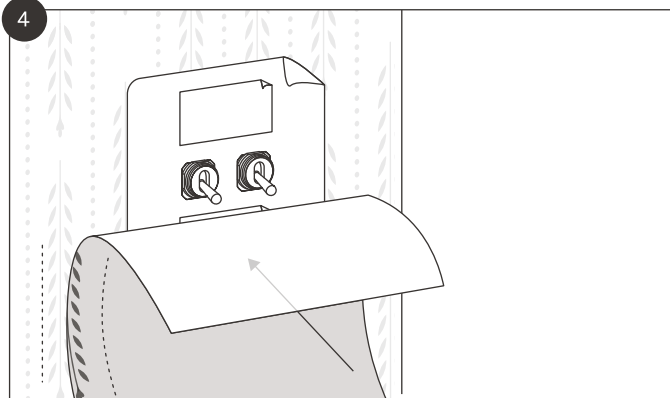


Ostrożnie umieść fragment tapety na części szablonu, upewniając się, że jest idealnie wyrównany z wzorem wokół niego. Upewnij się, że szablon jest przyklejony do tapety. Zdejmij ze ściany.

Użycie ramek przezroczystych i do malowania

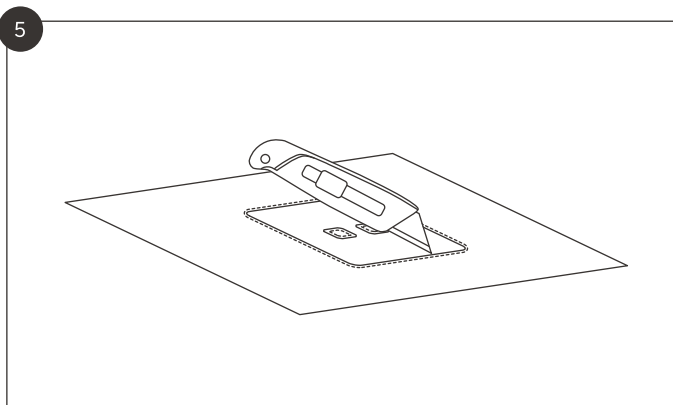


5
Ostrożnie wytnij papierowy szablon, uwzględniając wszystkie otwory.

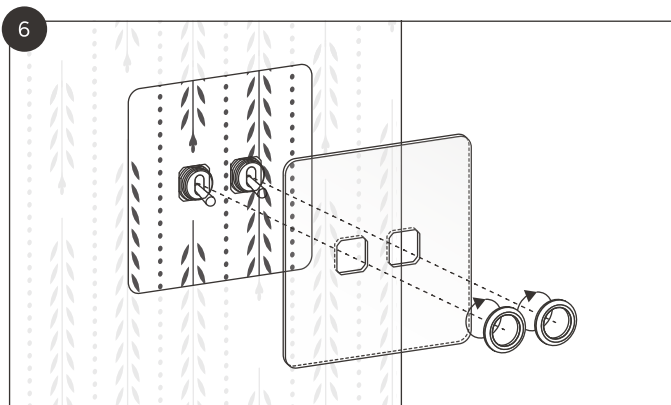

6
Umieść szablon z powrotem na ścianie, nad włącznikiem lub gniazdkiem, a następnie umieść przezroczystą ramkę na wierzchu. W razie potrzeby zakończ montażem pierścienia(ów) włącznika dźwigniowego lub pokrętła ściemniacza.

RAMKI DO MALOWANIA

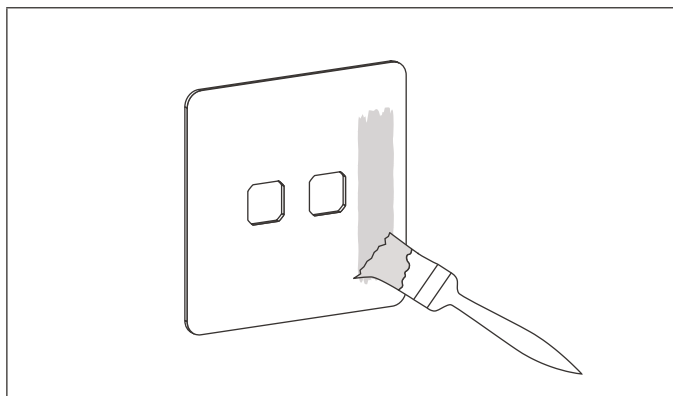

Przed montażem pomaluj ramkę farbą do wnętrza.